

# らくらく! かんたん設定 ガイド

IEEE802.11b/g 対応 無線LANブロードバンドルータ

## BLW-54PM

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.1 PMN-05-05-TY-BLW-54PM

※開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。  
※ BLW-54PM の設定を本紙によっておこなえますが、本紙より詳細な情報が必要な場合は、付属 CD 内の電子マニュアルを参照してください。

## はじめに

### ● パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☒ らくらく!かんたん設定ガイド (本紙)
- ☐ BLW-54PM (本製品)
- ☐ ACアダプタ
- ☐ LANケーブル (ストレート・1m)
- ☐ BLW-54PM CD-ROM (ユーザーズ・マニュアル)
- ☐ 安全に関する説明書
- ☐ 保証書

※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

### ● 別途で用意ください。

- ☐ 有線LANアダプタのあるコンピュータ
- ☐ LANケーブル (1本)
- ☐ ADSLモデムなど

## 各部の名称と働き

### BLW-54PM 前面 ▶

- Status**  
点滅：動作中
- Power**  
点灯：電源 ON  
消灯：電源 OFF
- LAN**  
点灯：LINK 確立  
消灯：LINK なし  
点滅：データ送受信中
- WAN**  
点灯：LINK 確立  
消灯：LINK なし  
点滅：データ送受信中
- WIRELESS**  
点灯：無線 LAN が  
確立しています  
消灯：無線 LAN が  
確立していません

### BLW-54PM 背面 ▶

- アンテナ端子
- リセットボタン
- WAN ポート
- LAN ポート  
10/100Mbps
- 電源コネクタ  
AC100V

## らくらく! かんたん設定ガイドの記号

	キーボードを使用して入力します。
	確認します。
	クリック
	ダブルクリック
	右クリック
	設定する順番



操作に必要な部分だけ表示していることがあるため、実際に表示される画面と違うことがあります。

WEBブラウザの画面は、Internet Explorerを使用しています。


## 設定の手順

### ● 本製品を使うために次の手順で設定してください。

- STEP 1** 機器の接続
- STEP 2** コンピュータの設定
- STEP 3** 設定画面の表示
- STEP 4** 接続設定
- STEP 5** PPPoE設定  
または…
- STEP 6** DHCP設定
- STEP 7** 接続確認


## ① 機器の接続をします。

BLW-54PMとコンピュータ、ADSL モデム等を LAN ケーブルで接続します。

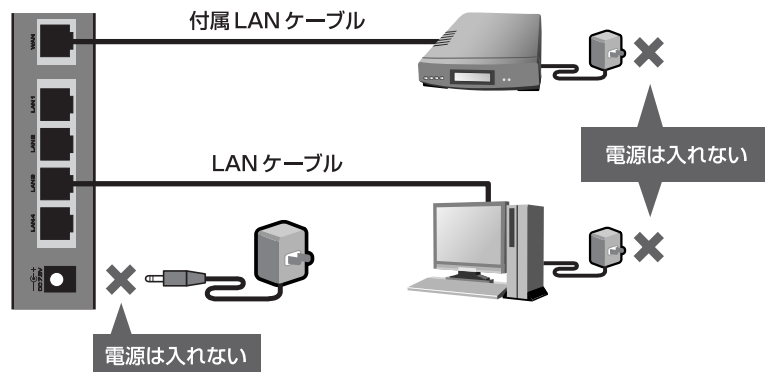


## ② 各機器の電源を順番に投入します。

① ADSL モデム等 → ② BLW-54PM → ③ コンピュータ

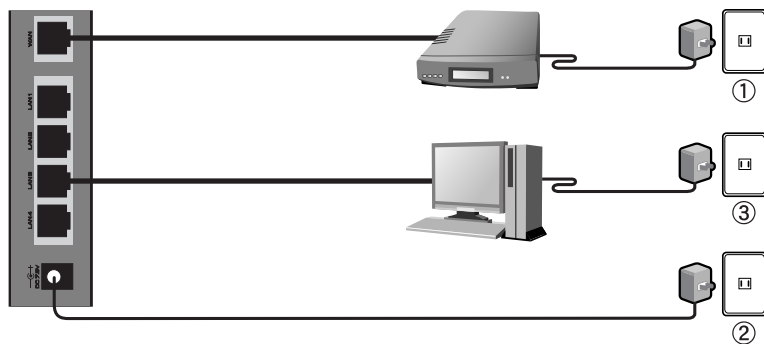

## ③ LED の点灯 (点滅) 確認をします。

※ケーブルが接続されているポートに対応した LED が点灯または点滅します。

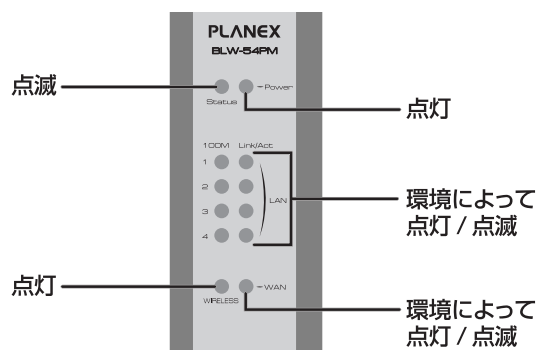

## ワンポイント



## ●LEDが点灯 (点滅) しないときは?

- ・電源ケーブルと LAN ケーブルが、しっかりと差し込まれているか確認します。
- ・LAN ケーブルの種類を確認します。

コンピュータのTCP/IP設定を自動取得にします。通常は「自動取得」になっていますので、以下の操作は不要です。

STEP3以降の作業で正しく表示しないとき以下の手順を参考ください。

## ① TCP/IP のプロパティを表示します。

※「TCP/IPのプロパティ」を表示する方法については付属CD-ROMマニュアル『第3章 パソコンのネットワーク設定をおこなう』を参照してください。

## ② IP アドレス設定を確認します。


- ①「IPアドレスを自動的に取得する」を選びます。
- ②「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選びます。
- ③[OK]をクリックします。



## ③ コンピュータを再起動します。

## ① WEB ブラウザを起動します。

NetscapeNavigator ①または Internet Explorer ②をダブルクリックします。

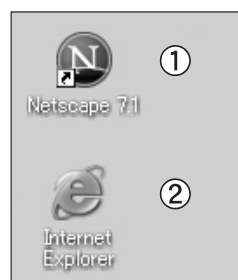

## ② WEB ブラウザのアドレスに「192.168.1.1」と入力します。

半角英数字で「192.168.1.1」と入力して <Enter> キーを押します。



## ③ ログイン画面が表示されます。



## 困ったときは



## ●ログイン画面が上手く表示されなかったときは?

## ブラウザソフト

## ・ NetscapeNavigator の場合

- (1)「編集」→「設定」をクリックします。
- (2)「詳細」をクリックし、「プロキシ」をクリックします。
- (3)「インターネットに直接接続する」をクリックします。

## ・ Internet Explorer の場合

- (1)「ツール」→「インターネットオプション」をクリックします。
- (2)「接続」タブをクリックし、「LAN 設定」をクリックします。
- (3) チェックボックスを全てオフにします。

## コンピュータにファイアウォール・ウィルスチェックなどのソフトウェアがインストールされている

- (1)ソフトウェアのセキュリティレベルを一番低く設定、または機能を一時停止します。
- (2)改善しないときは、ソフトウェアをアンインストールして確かめます。

## 接続ソフトウェア等

フレッツ接続ツールなどの専用接続ソフトウェアのインストールや接続用設定を追加したときは、それぞれのソフトウェアのアンインストールや設定の解除・削除をしてください。

STEP4


接続設定

1

認証画面にてユーザー名に「admin」パスワードに「0000」と入力します。

①「admin」と半角小文字で入力します。  
②「0000」と半角で入力します。  
※入力される内容は、セキュリティ保護のために「\*」マークで隠されます。  
③OKをクリックします。


設定画面が開きます。

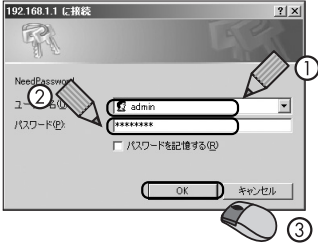

2

メインメニューから「セットアップウィザード」をクリックします。


「セットアップウィザード」が表示されます。



3

次へをクリックします。

続いてご利用の回線ごとに接続方式を選びます。

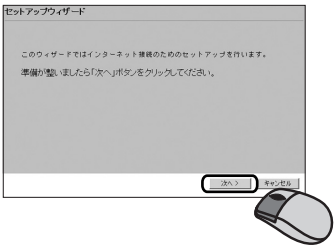

フレッツ・ADSL/Bフレッツ等の場合

Yahoo! BB、@NetHome等の場合

STEP5, PPPoE接続へ

STEP6, DHCP接続へ


STEP5

PPPoE設定

1

接続方法にて「PPPoE接続」を選びます。


①「PPPoE接続」を選びます。  
②[次へ]をクリックします。

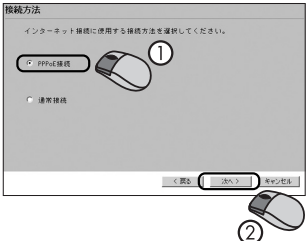

2

プロバイダからの情報を入力します。

①プロバイダ指定の接続ユーザ（ログイン）名を入力（例:abc123@xyz.ne.jp）します。  
②プロバイダ指定の接続パスワードを半角英数字入力（例:abcDEF123）します。  
③[次へ]をクリックします。

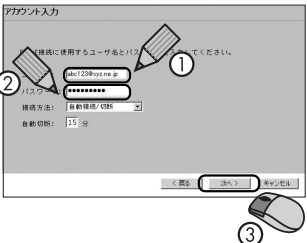


3

「IPアドレスの取得方法」を選びます。

※プロバイダから固定IPの指示があるときは「固定IPアドレス設定」を選びます。  
※プロバイダからIPアドレスを自動取得するときは「IPアドレス自動取得」を選びます。

接続の確認をします。

STEP7, 接続確認へ

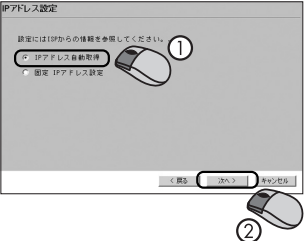


STEP6

DHCP設定

1

接続方法にて「通常接続」を選びます。

①「通常接続」を選びます。  
②[次へ]をクリックします。




2

「IPアドレスの取得方法」を選びます。

※プロバイダから固定IPの指示があるときは「固定IPアドレス設定」を選びます。  
※プロバイダからIPアドレスを自動取得するときは「IPアドレス自動取得」を選びます。

接続の確認をします。

STEP7, 接続確認へ

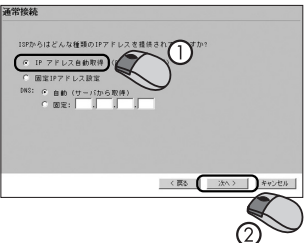


@NetHomeの場合

・接続確認の後に以下の設定を追加する場合があります

1


メニューから「高度な設定」内の「インターネット接続設定」を選びます。

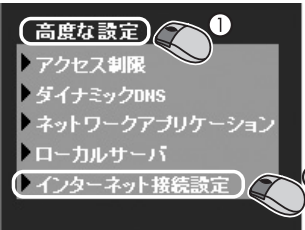

2

ドメイン名を入力します。

①指定されたドメイン名を半角英数字で入力します。（例:xyz.jcom.ne.jp）  
②保存をクリックします。

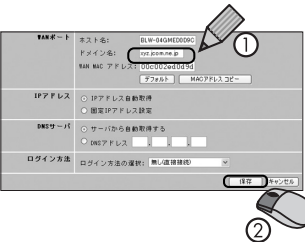

改めて設定画面を閉じ、コンピュータを再起動した後にインターネット接続できることを確認します。



STEP7

接続確認

1

接続テストを実行します。

- ①「インターネット接続のテスト」を選びます。
- ②[完了]をクリックします。

確認画面が開きます。

- ③[OK]をクリックします。

「セットアップウィザードの完了」が開きます。

- ④「テスト結果」を確認します。
- ⑤[閉じる]をクリックします。

2

メインメニューから「ステータス」をクリックします。

◎ PPPoE 接続のとき

- ①表示内容を確認します。
- ②0.0.0.0になっていない事を確認します。

◎ DHCP 接続のとき

- ①表示内容を確認します。
- ②0.0.0.0になっていない事を確認します。

ステータスの確認が終わったら設定画面を閉じ、コンピュータを再起動させてからインターネット通信ができることを確認します。

困ったときは





●結果メッセージが正しく表示されない、インターネット通信ができないときは？

設定時の入力

- (1) 半角英数で入力します。
- (2) 大文字小文字の確認をします。
- (3) O(オー)と0(ゼロ)等の類似文字の確認をします。

回線の確認

一時各機器の電源を全て落として、30分から1時間程度たってから「機器の接続」の②、③の手順で電源を再投入します。

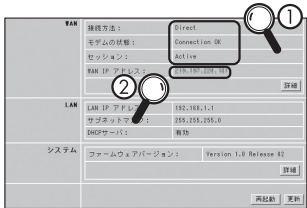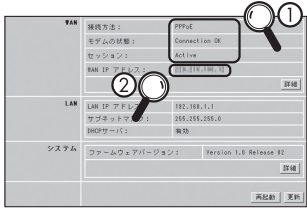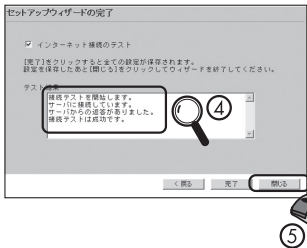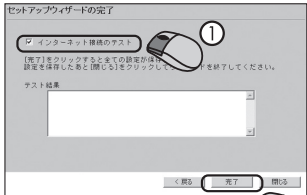

！

ご注意

●無線LANのセキュリティは必ず設定してください。

セキュリティの無効は、無線LANの通信傍受、不正利用、なりすまし、情報漏洩、データの改ざん、システム破壊、インターネットへのウイルス配布やDoS攻撃の踏み台などが行える非常に危険な状態となり、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。お客さまの利益を守るためにも、セキュリティは必ず設定してご利用ください。工場出荷時は以下のセキュリティが設定されています。

セキュリティ方式	WEP
暗号方式	64bit
認証方式	Auto
WEP キー 1	1223334444

困ったときは

●うまく通信できないときは？

無線LAN通信で通信するときは、無線LANアクセスポイントとコンピュータの無線LAN端末が同じセキュリティを設定している必要があります。本製品とコンピュータの設定を確認してください。

- ・セキュリティ方式が同じことを確認します。
- ・暗号方式が同じことを確認します。
- ・WEP キーが同じであることを確認します。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。  
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

お問い合わせフォーム

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

受付:24時間

電話

サポートダイヤル:0570-064-707

受付:月～金曜日、10～12時、13～17時

\*祝祭日および弊社指定の休業日を除く

FAX

ファクス番号:0570-088-194

受付:24時間

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。  
お客様のご協力をお願いいたします。

- ☐ 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ☐ ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Me など)
- ☐ ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ☐ ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSはプラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft (R) Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OSおよびAppleは、米国Apple Computer, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意:ご使用の際は必ず商品付属の取り扱い説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。

DA050303-BLW-54PM